



MDHHD-VL SERIES - OPERATION



(Français canadien au verso)

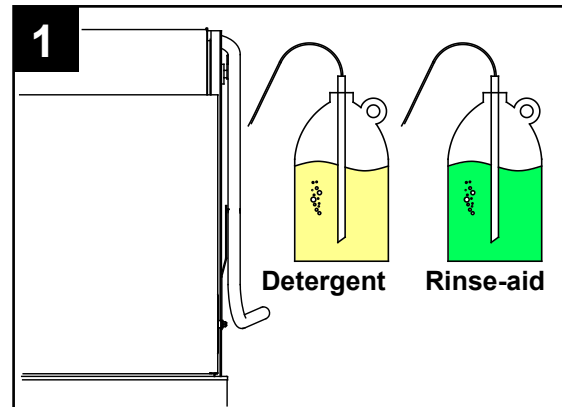


Check the chemical levels in the containers.

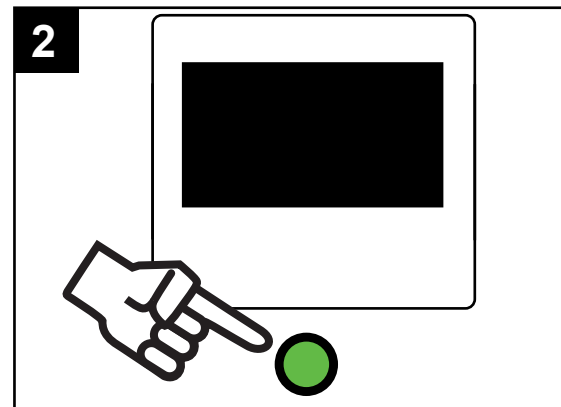

Close door & press the green power button. The red door indicates door is open. Close door to fill automatically. Red door disappears.

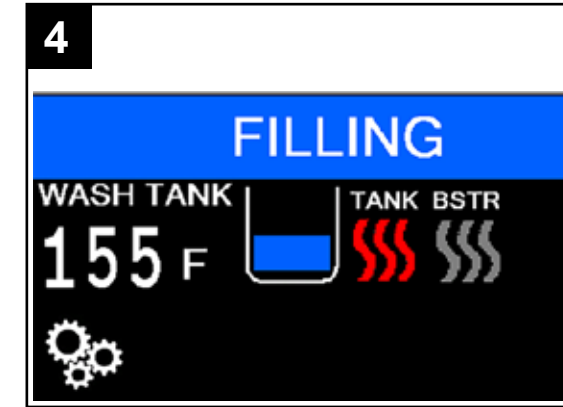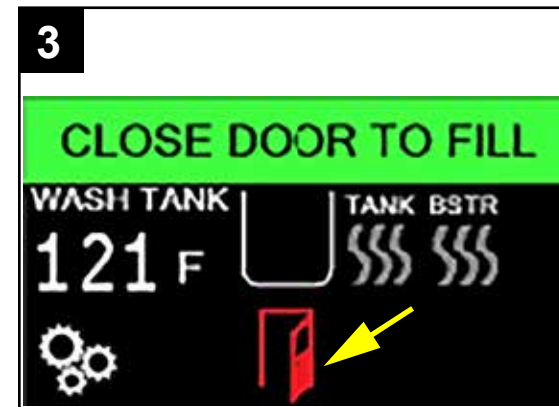

Wash tank icon turns blue as machine fills. Red lines indicate tank heat is on. Grey lines indicate booster is off.

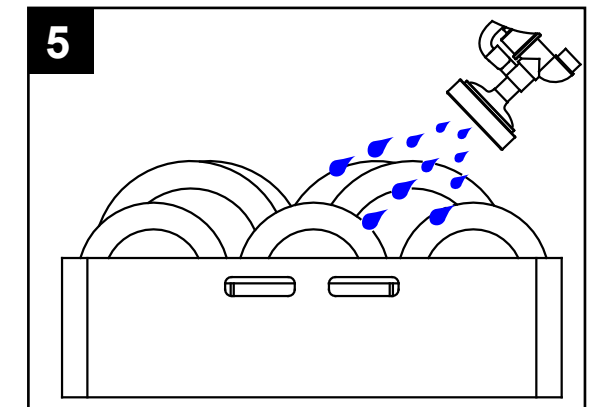

Prescrap and load wares into machine. Wash one rack at a time.




'TOUCH HERE TO SELECT CYCLE' for 1, 2, 4 or 6 minute cycle. Red door appears when door is opened




'1 Minute Wash Cycle' selected. Load wares Close door, red door icon disappears. Cycle begins.




'WASHING' appears. Touch cycle time block to change 1,2, 4, or 6 during wash cycle.

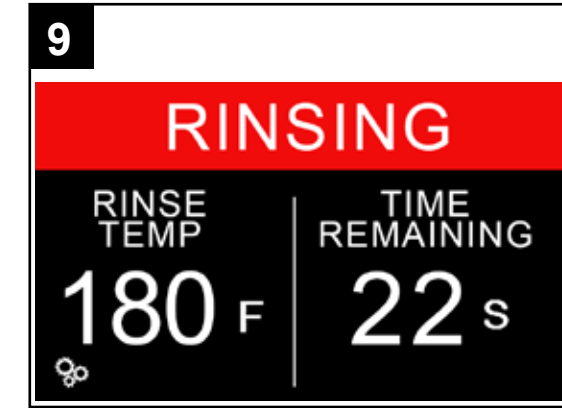


Rinse temperature must be 180-195°F/ 82.2-92.5°C during rinse cycle.

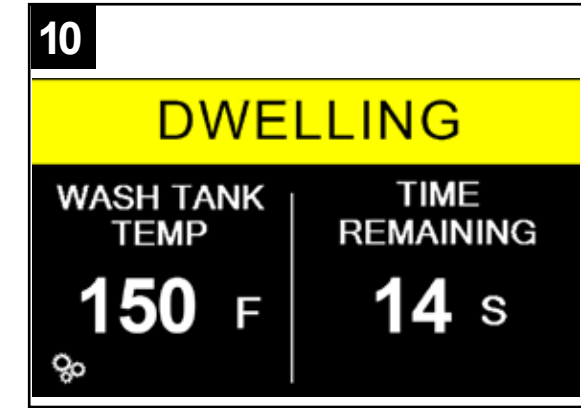

Dwell Cycle begins after final rinse. The 'Time Remaining' display shows the time before total cycle ends.

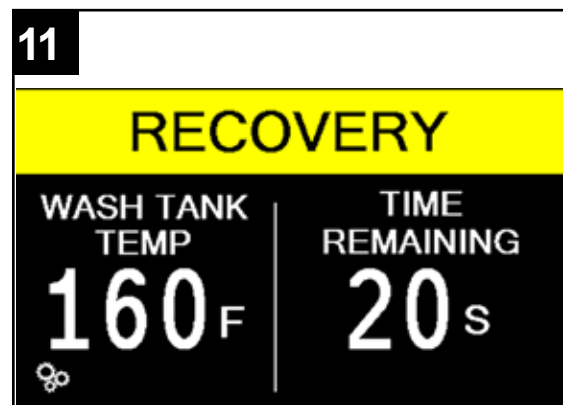


Only VHR machines have an additional 'RECOVERY' cycle.

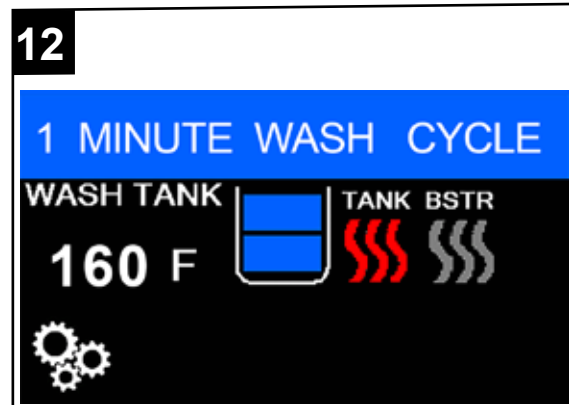

Display returns to the beginning. Remove clean wares for next operation.



'SLEEP' appears if machine is idle for extended time. Touch the screen and the machine wakes up.

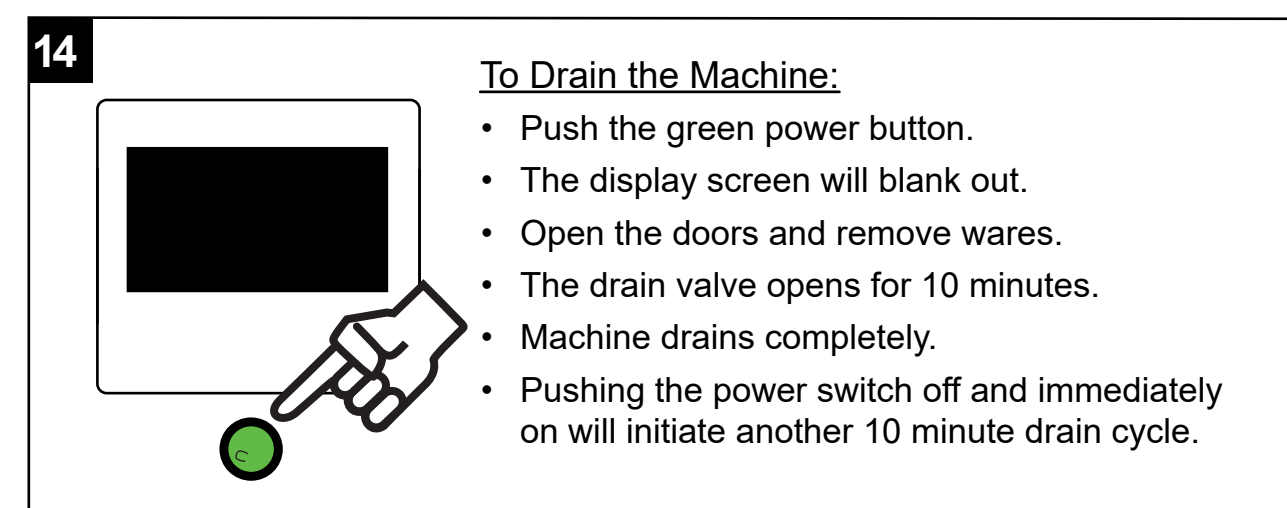


To Drain the Machine:

- Push the green power button.
- The display screen will blank out.
- Open the doors and remove wares.
- The drain valve opens for 10 minutes.
- Machine drains completely.
- Pushing the power switch off and immediately on will initiate another 10 minute drain cycle.


LAVE-VAISSELLE SÉRIE MDHHD-VL

(English on reverse)

OPÉRATION

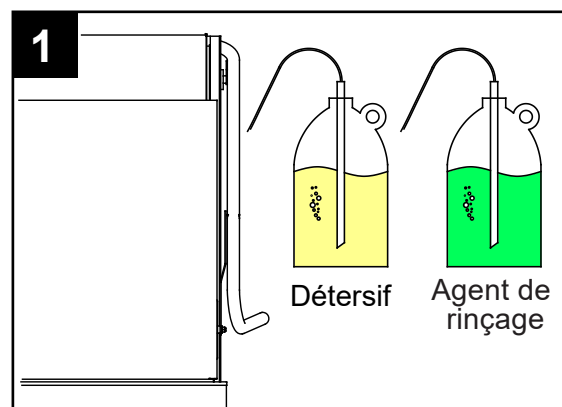


Vérifier le niveau de produits dans les récipients.

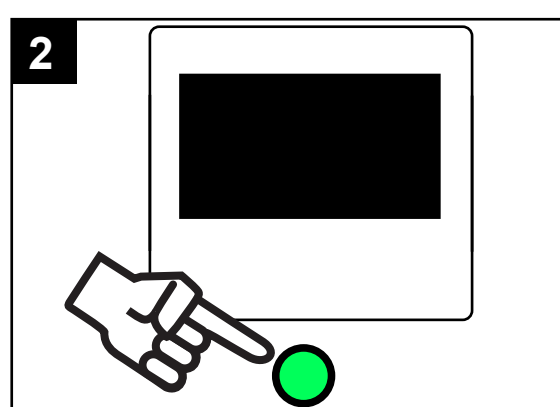


Appuyer sur le bouton "alimentation" vert. Il s'allume. La soupape de drainage électrique se ferme.




La porte rouge indique une porte ouverte. Fermer la porte pour remplir automatiquement. La porte rouge disparaît.

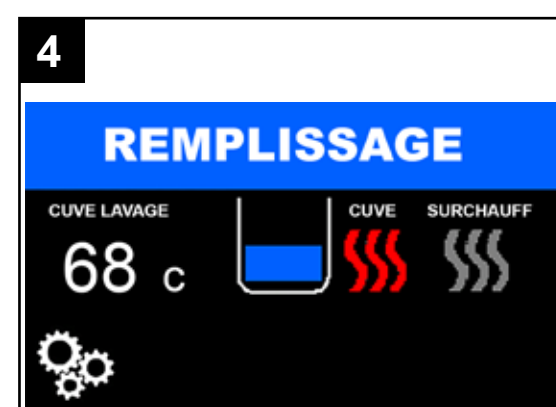


L'icône de la cuve de lavage tourne au bleu lors du remplissage. Les lignes rouges indiquent le chauffage de cuve en cours. Les lignes grises que le surchauffeur n'est pas activé.

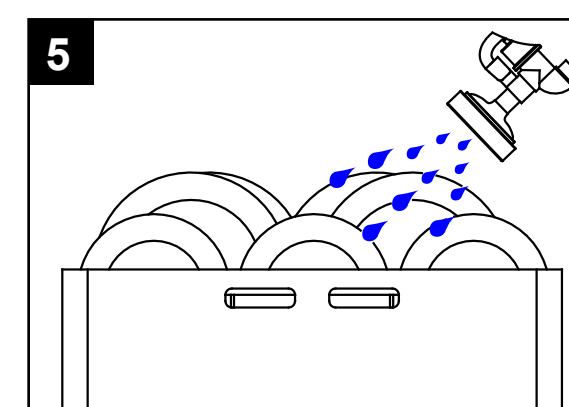


Doucher la vaisselle et la placer dans un panier à vaisselle. Placer le panier à l'intérieur de l'appareil et fermer les portes.

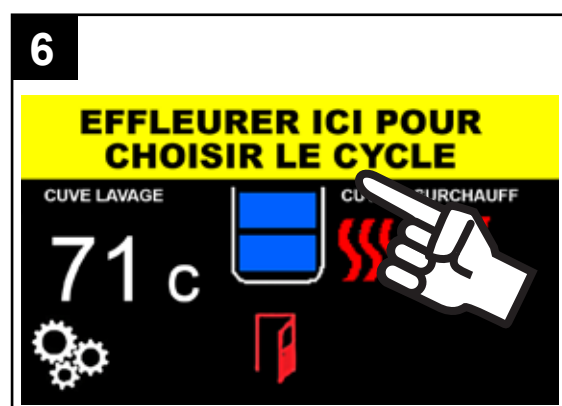


Effleurer ici pour choisir le cycle de 1, 2, 4 ou 6 minutes. La porte rouge apparaît si la porte est ouverte.

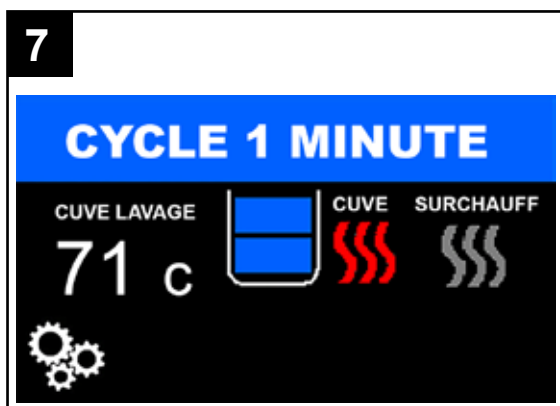


Cycle de lavage de 1 minute choisi. Charger et les paniers fermer les portes, L'icône rouge disparaît. Le cycle débute.

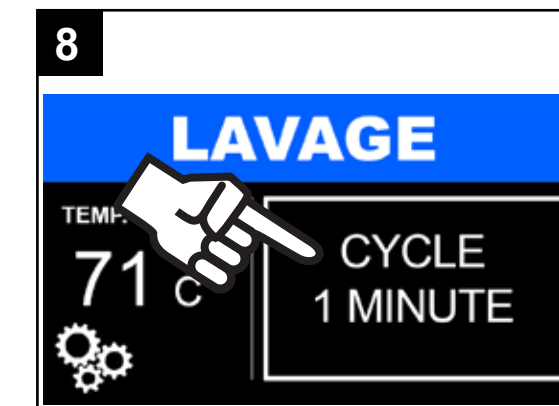


Lavage apparaît. Effleurer le bloc de durée de cycle pour changer 1, 2, 4 ou 6 en cours de lavage.

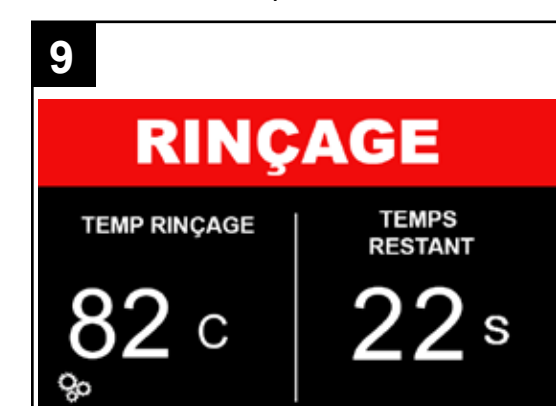


La température du rinçage final doit être entre 82.2 - 92.5 °C.

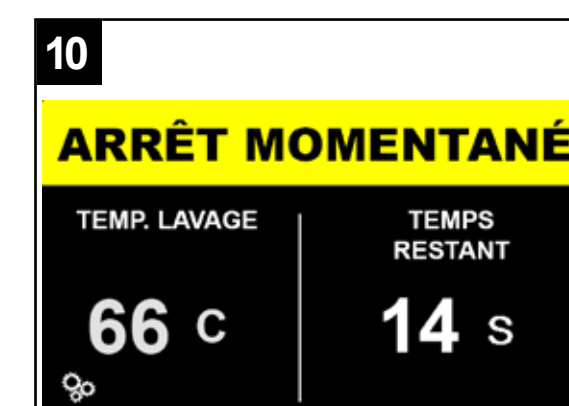


Le cycle d'arrêt momentané débute après le rinçage final. L'affichage du temps restant indique le délai avant que le cycle complet soit terminé.

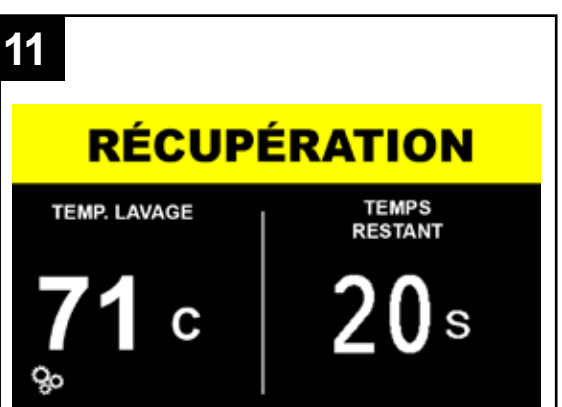

Seul les modèles VHR sont dotés d'un cycle de récupération.

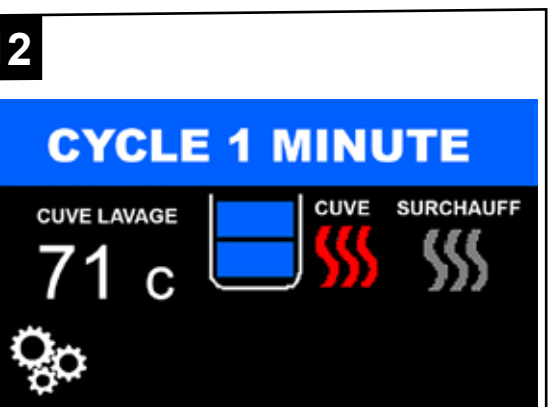

L'affichage retourne au début. Retirer la vaisselle propre pour le panier suivant.

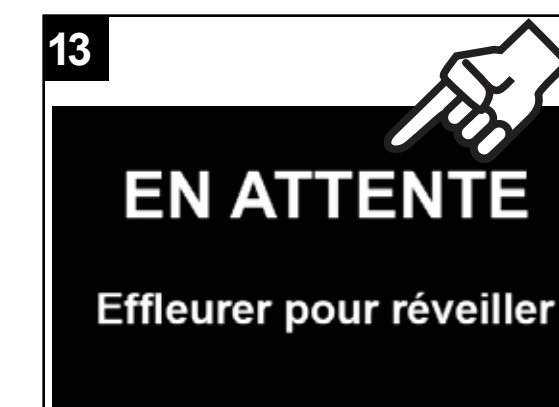

"En attente" apparaît si l'appareil est inactif pour une période prolongée. Effleurer l'écran et l'appareil se réveille.

